

BLUE-sound Bluetooth LED Lautsprecher

- i**
- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie den Lautsprecher nutzen.
 - Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le haut-parleur.
 - Please read this instruction carefully before using the Speaker.

**1 Produkteinführung / Présentation du produit / Product introduction**

Vielen Dank für die Wahl dieses Produktes. Sie haben einen qualitativ hochwertigen Bluetooth Lautsprecher mit optimalem Sound und einer extravaganten Werbanbringung mittels leuchtendem LED Logo gewählt.

Merci d'avoir choisi ce produit. Vous avez choisi un haut-parleur Bluetooth de haute qualité avec un son optimal et un remarquable marquage avec un logo illuminé par LED.


Thank you for choosing this product. You have chosen a nicely designed high end Bluetooth speaker with a extraordinary logo backlight.

2 Nutzung / Utilisation / Use

Bitte laden Sie den Bluetooth Lautsprecher zunächst vollständig. Schließen Sie hierzu das beiliegende Ladekabel an einer Stromquelle und dem Lautsprecher an. Durch halten des „Power“ Knopfes wird Er gestartet und Ihr Gerät kann gekoppelt werden. Suchen Sie an Ihrem Gerät per Bluetooth nach „Bluesound speaker“. Eine leuchtende LED zeigt die erfolgreiche Kopplung an, der Lautsprecher ist funktionsbereit. War die erste Verbindung erfolgreich, wird sich der Lautsprecher beim nächsten Einschalten automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät verbinden. Bei Nutzung in der Nähe anderer drahtloser Geräte, können Interferenzen auftreten. Wird der Lautsprecher über AUX angeschlossen, wird das Bluetooth automatisch ausgeschaltet. Der Lautsprecher kann gleichzeitig nur mit einem Gerät verbunden sein. Falls Sie ein neues Gerät anschließen möchten, muss die Verbindung des ersten Geräts getrennt werden.

Veuillez charger complètement le haut-parleur Bluetooth. Pour ce faire, connectez le câble de charge fourni à une source d'alimentation et au haut-parleur. Maintenez enfoncé le bouton «POWER» pour démarrer le haut-parleur et associer votre appareil. Recherchez «Bluesound speaker» sur votre appareil via Bluetooth. Une led allumée indique que le couplage a réussi. Le haut-parleur est maintenant prêt à être utilisé. Si la première connexion a réussi, connectez automatiquement le haut-parleur au dernier appareil connecté lors de la remise sous tension. Lorsqu'il est utilisé à proximité d'autres périphériques sans fil, des interférences peuvent se produire. Si l'enceinte est connectée via AUX, le Bluetooth sera automatiquement désactivé. L'enceinte ne peut être connectée qu'à un seul appareil. Si vous souhaitez connecter un nouveau périphérique, la connexion du premier périphérique doit être déconnectée.

Please charge the Bluetooth Speaker completely. To do this, connect the enclosed charging cable to a power source and to the speaker. Hold the „POWER“ button to start the speaker and connect your device. Search for „bluesound speaker“ on your device via Bluetooth. A LED indicates the successful connection. The speaker is now ready for use. If the first connection was successful, the speaker automatically will be connected in the future to your device when switching on again. If other wireless devices are near by, interference may occur. If the speaker is connected via AUX, the Bluetooth function will be switched off automatically. The speaker can only be connected to one device. If you want to connect a new device, the connection of the first device must be disconnected.

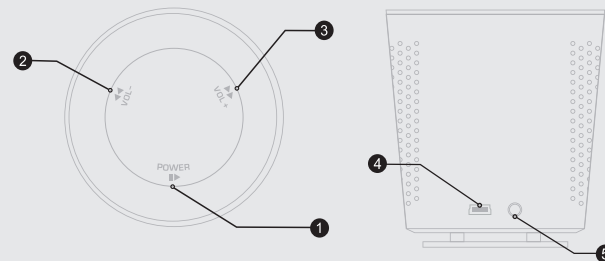

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 Drei Sekunden halten:
Einmal drücken:
Eingehender Anruf:
Maintenir trois secondes:
Pression courte:
App el entrant :
Hold three seconds:
Press once:
incoming call: | Einschalten / Ausschalten
Titel abspielen / pausieren
Annehmen / Auflegen
Allumer / éteindre
Lecture / pause
décrocher / raccrocher
Power on / Power off
Play track / pause
pick up / hang up | 3 Einmal drücken:
lange drücken:
Pression courte:
pression longue:
Press once:
hold on the key: | vorheriger Titel
Lautstärke verringern
Piste précédente
Baisser le volume
Track back
Volume down |
| 2 Einmal drücken:
lange drücken:
Pression courte:
pression longue:
Press once:
hold on the key: | nächster Titel
Lautstärke erhöhen
Piste suivante
Augmenter le volume
Track forward
Volume up | 4 MICRO USB INPUT
5 AUX/LINE IN | |

3 Spezifikationen / Spécifications techniques / Technical Specifications

Bluetooth Version:	4.2
Leistung / Puissance / Power Rating:	3W x 2
Frequency response:	90KHz-16KHz
SNR:	70dB
Reichweite / Distance de fonctionnement / Communication distance:	10m
AUX:	3.5 mm
Kapazität / Capacité / Capacity:	1000 mAh
Größe / Dimensions / Dimension:	80 x 80 x 75,5 mm
Ladezeit / temps de charge / charging time:	2,5 h
Laufzeit / FR / working time:	5h
Material / matière / material:	ABS + PC

Warnung / Avertissement / Warning:

Der eingebaute Akku kann nicht ausgetauscht werden. Entfernen Sie den Akku nicht und bauen Sie ihn auch nicht aus. Entsorgen Sie die Einheit entsprechend der Richtlinien - nicht in den Hausmüll. Stellen Sie den Lautsprecher an einem geeigneten Ort auf, damit er nicht herunterfallen kann und den Lautsprecher beschädigt. Bitte sorgen Sie für ausreichend Belüftung um den Lautsprecher herum. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags zu verringern. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.

La batterie intégrée ne peut pas être remplacée. Ne retirez pas la batterie. Recyclez l'appareil conformément à la réglementation en vigueur, pas dans les ordures ménagères. Placez le haut-parleur dans un endroit stable afin qu'il ne tombe pas et ne s'endommage pas. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électronique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur.

The built-in battery can not be replaced. Do not remove the battery. Dispose of the unit according to the regulations - not in the household waste. Place the speaker in a stable position to avoid damage. To reduce the risk of fire or electronic shock, do not expose this speaker to rain or moisture. Do not place the speaker close to any heat sources.

